PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REFRIGERADOR
NV-1896

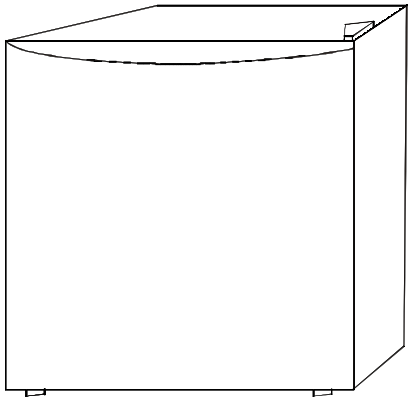

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INTRODUCCIÓN

Este tipo de refrigeradores es ampliamente utilizado en hoteles, oficinas, habitaciones de estudiantes y hogares. Es adecuado para conservar y refrigerar alimentos, frutas y bebidas. Entre sus ventajas está su tamaño pequeño, poco peso y bajo consumo de energía, así como la simplicidad de su uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada de energía	68 W
Tipo de dispositivo contra choques eléctricos	I
Refrigerante	32 g
Capacidad de almacenamiento	50 L
Voltaje	115 V
Frecuencia	60 Hz
Clase climática	ST

INSTALACIÓN

1. No incline el refrigerador a más de 45º durante el traslado. No aplique fuerza en ninguna pieza como ser el condensador o la puerta para evitar que se deformen o que se vea afectado el rendimiento del aparato.
2. Deje suficiente espacio libre alrededor del refrigerador para que trabaje bien.
3. No instale el refrigerador en ambientes demasiado calientes o húmedos para evitar que se dañe, humedezca o corroa.

PRECAUCIONES

1. Antes de enchufar el refrigerador revise que el voltaje de su red domiciliaria corresponda al requerido por el aparato. Use un tomacorriente exclusivo para el refrigerador, caso contrario podría recalentar el tomacorriente.
2. No almacene sustancias inflamables dentro del refrigerador, como ser bencina, gas licuado, pegamentos, etc.
3. No salpique agua sobre el refrigerador ya que podría provocar un desperfecto o un choque eléctrico.
4. Si ocurriese una fuga de gas, no desenchufe o enchufe el cable de energía ya que podría generar una chispa y provocar un incendio.

INSTRUCCIONES DE USO

1. La primera vez que use el refrigerador, déjelo funcionando sin ningún alimento en su interior hasta que se detenga automáticamente, proceso que dura entre 2 a 3 horas. Seguidamente coloque el termostato en la temperatura que desee y coloque los alimentos.
2. Para ajustar la temperatura del refrigerador debe girar el termostato. Colocarlo en una posición media suele ser lo más adecuado para la mayoría de los casos. Coloque el termostato en la posición “6” sólo para hacer cubos de hielo o para congelar alimentos almacenados en el compartimiento de la congeladora.
3. Descongele el compartimiento del congelador cuando la capa de hielo alcance 3 o 4mm. Al descongelar retire todos los alimentos y cubeteras y coloque el termostato en la posición “OFF”. Coloque un recipiente debajo del evaporador para juntar el agua del deshielo. Una vez que el hielo se haya derretido, eche el agua que se ha juntado y seque el interior del refrigerador. Para reiniciar

el refrigerador gire el termostato a la temperatura deseada.

4. PREPARA Y SACAR LOS CUBOS DE HIELO
   Llene la cubetera con agua por debajo de la línea de nivel. Colóquela en el compartimiento del congelador y coloque el termostato en la posición “6”. Los hielos se formarán en 2 o 3 horas. Para sacar los cubitos de hielo, tuerza la cubetera. No la doble hacia arriba o abajo ya que podría romperla.

PRECAUCIONES

1. Mientras más alimentos coloque dentro del refrigerador o si mantiene la puerta abierta por mucho tiempo, mayor será el consumo de energía eléctrica. Sobrecargar el refrigerador podría causar que este se estropee.
2. Es recomendable no colocar objetos demasiado pesados, agudos o corrosivos sobre los anaqueles.
3. Si desconectó el refrigerador, espere al menos 10 minutos antes de volver a encenderlo.
4. No coloque botellas de vidrio dentro del congelador ya que podrían romperse y dañar el refrigerador.
5. Abra la puerta lo menos posible si se ha cortado la energía eléctrica.
6. No use objetos metálicos o filos para descongelar el refrigerador o quitar el hielo de la superficie del evaporador ya que podría dañarlo.
7. No toque los alimentos congelados ni los contenedores del congelador si está con las manos mojadas ya que podría sufrir quemaduras de hielo.

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el cable de energía antes de limpiar el refrigerador. Limpie cuidadosamente con un paño humedecido en detergente neutro y enjuague con agua limpia. Los polvos abrasivos, alcalinos, químicos, thiner, alcohol, petróleo y el agua caliente no deben ser usados para limpiar el refrigerador ya que podría dañar la pintura y las piezas plásticas.
2. Limpie frecuentemente el aislante de la puerta ya que se ensucia con facilidad.
3. Si no va a utilizar el refrigerador por mucho tiempo, desenchúfelo, límpielo y séquelo bien. Seguidamente cierre bien la puerta.

LOS SIGUIENTES SUCESOS NO INDICAN FALLAS

- SE ESCUCHA UN SONIDO COMO DE AGUA QUE CORRE
  Este sonido es normal durante el funcionamiento.
- SE FORMA CONDENSACIÓN EN EL EXTERIOR DEL REFRIGERADOR
  Este fenómeno es normal cuando hay mucha humedad en el ambiente. Simplemente seque la humedad.
- LA TEMPERATURA DEMORA EN ENFRIAR DESPUÉS DE ENCENDER EL REFRIGERADOR
  Si la temperatura de ambos compartimientos está a un nivel muy frío demorará algún tiempo en ser alcanzada. Si la temperatura ambiente es muy alta, también demorará algún tiempo en enfriar ambos compartimientos.
- EL COMPRESOR SE CALIENTA
  Es normal que el compresor se caliente durante el funcionamiento. No toque el compresor.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En caso de encontrar algún problema, revise la siguiente tabla en búsqueda de soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O CAUSA
No enfría	• No hay energía eléctrica. • Revise el voltaje. • Revise si el fusible no ha saltado. • Revise que el cable de energía esté bien enchufado.
No enfría eficientemente	• Revise que el termostato esté en la posición correcta. • Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. • Es posible que la puerta haya sido abierta muy a menudo o durante mucho tiempo. • Es posible que el refrigerador esté expuesto a la luz directa del sol o a fuentes de calor. • Ha colocado demasiados alimentos dentro del refrigerador. • Hay mucho calor.
Los alimentos se congelan en el refrigerador	• Revise que el termostato esté en la posición correcta. • Los alimentos han sido almacenados muy juntos.
Ruido	• Revise que el refrigerador esté bien nivelado. • Es posible que el refrigerador esté chocando con algún objeto.
El compresor no se detiene automáticamente	• Ha colocado demasiados alimentos dentro del refrigerador. • Es posible que la puerta haya sido abierta muy a menudo o durante mucho tiempo.

Si las soluciones anteriores no resuelven su problema, refiérase de inmediato al servicio técnico autorizado.